

M's system

SLA-chocolat 「ショコラ」 取扱説明書

◆内容物



①本体



②オーディオケーブル



③電源コード



④ACアダプター


箱を開けてすぐにご確認ください。不足している場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

◆名称とはたらき



電源スイッチ(A)


ボリュームつまみ(B)

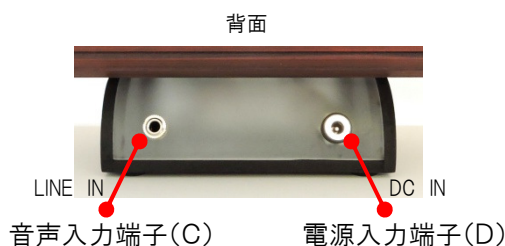


音声入力端子(C)

電源入力端子(D)

◆接続方法

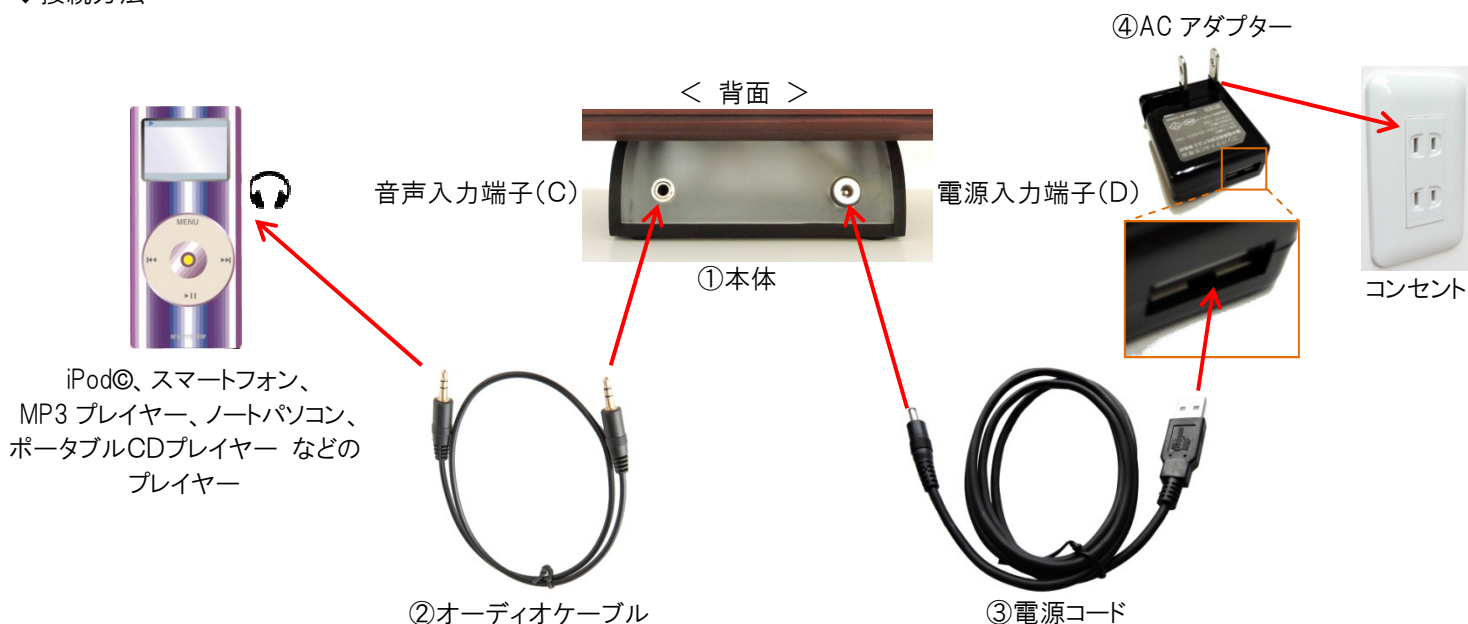

- ・ 音声入力端子(C) に ②オーディオケーブル を奥までしっかり差し込んでください。
②オーディオケーブル が奥までしっかり差し込まれていないと、音が正常に鳴りません。
また、接続が不安定な状態が長時間続くと、故障の原因となります。
- ・ ポータブルプレイヤーのイヤホン端子  に ②オーディオケーブル を奥までしっかり差し込んでください。
- ・ ③電源コード を 電源入力端子(D) に接続してください。
- ・ ③電源コード を ④ACアダプター に接続して④ACアダプター をコンセントに差し込んでください。

◆操作方法 ※ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

【電源を入れる時】

AC アダプターがしっかりと最後まで入っているかご確認下さい。AC アダプターの差込みをしっかりと接続しないで長時間使用すると、IC が破損し、スピーカーのコーン紙を焦がす危険性があります。オーディオケーブルの接続も必ず奥まできちんと差し込んでください。安全にお使い頂くための絶対条件です。

- ① ボリュームつまみ(B)が最小(MINI 一番左に回りきっている状態)になっているかどうかご確認下さい。
- ② 電源スイッチ(A)が OFF(下側)になっているかどうかご確認下さい。
- ③ AC アダプターをしっかりと接続してください。
- ④ 電源スイッチ(A)を ON(上側)にして下さい。
- ⑤ プレーヤーの音量を 70%~80%程度に設定して再生して下さい。
- ⑥ スピーカーのボリュームつまみ(B)を少しずつ右へ回し、最適な音量(12 時~1 時を目安)でお楽しみ下さい。

【電源を切る時】

- ① ボリュームつまみ(B)を最小(MINI 一番左に回りきっている状態)の位置へ戻して下さい。
- ② プレーヤーの再生を停止します。プレーヤーの電源を OFF にします。
- ③ 電源スイッチ(A)を OFF(下側)にして下さい。
※ 長時間ご使用にならない場合は、コンセントから AC アダプターを抜いていただくことで落雷などによる予期せぬサージ電流(瞬間的な大電流)を防ぐことができます。

⚠ご使用上の注意 ※ 下記の事項を守らないと死亡や大けがの原因となります。

- ・ 電源スイッチを入れた状態のまま、オーディオケーブルや AC アダプターの抜き差しを行わないで下さい。
- ・ 付属の電源以外は、ご使用にならないでください。
- ・ AC アダプターをコンセントへ抜き差しをする場合、濡れた手で行わないでください。
- ・ 本製品を分解しないでください。
- ・ 電源スイッチを入れたまま、外出や他の場所への長時間の移動は禁止してください。
- ・ 必要以上にボリュームを上げて、大きな音を出さないよう、ご注意ください。
- ・ ご使用中、音が割れたり歪みが大きく出たりした場合や、異臭の発生等、何らかの異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、下記サポートセンターまでご連絡ください。
- ・ iPod®などの MP3 プレーヤーやポータブル CD プレーヤーなどの「プレーヤー専用機」への接続を前提として開発されております。テレビやラジカセなど、独自のアンプが内蔵されている機器に接続してのご使用は故障の原因となる可能性がありますので、お控えください。

エムズシステム・サポートセンター

取扱い方法、製品についての修理・サービスのご相談をお受けいたしております。

営業時間：AM 10:00 ~ PM 6:00 (定休日：水曜)

E-mail : support@mssystem.co.jp
TEL : 03-5542-7432
FAX 専用(フリーダイヤル) : 0120-357-767
ホームページ : <http://mssystem.co.jp>
「故障かな?」と思ったら : http://mssystem.co.jp/about_repair.html
(ホームページ一番下の「修理・メンテナンス」からどうぞ)